



FORTRESS MONO-PUSHER

MOVEMENT – TECHNICAL DATA

Cal: G1750

自動巻きスイス製モノプッシャームーブメントクロノグラフ
毎時 28'800振動

インカブロック耐震装置搭載

石数: 25

パワーリザーブ: 48 時

認定クロノフィアブル®


グラハムは、フォートレスとして知られる新しいクロノグラフを開発しました。特許取得済みのスタート/ストップ/リセット機構を搭載しており、右手の親指でモノプッシャー機能を作動させることで、時計を通常のクロノファイターとして使用できます。各時計は、10気圧 (100m/300フィート) に耐えることがテストされています。高度な製造プロセスを使用して、完璧でスタイリッシュな時間計を開発しました。ケースの左側に配置されたリューズとプッシャーは完全に再設計され、クロノグラフのスタート/ストップ/リセットを制御する唯一のプッシャーになりました。

WATCH FUNCTIONS

時、分、秒表示
クロノグラフ (30分計)クロノグラフ (30分計)
スーパーミノバ® 数字/インデックス
9時位置にデイト表示
300 フィート (100 メートル) / 10 気圧防水

INFORMATION SHOWN ON THE ILLUSTRATION

- 1.時針
- 2.分針
- 3.クロノグラフ中央秒針
- 4.クロノグラフ30分カウンター
- 5.秒カウンター
- 6.日付表示
- 7.スタート/ストップ/リセットコントロールプッシャー

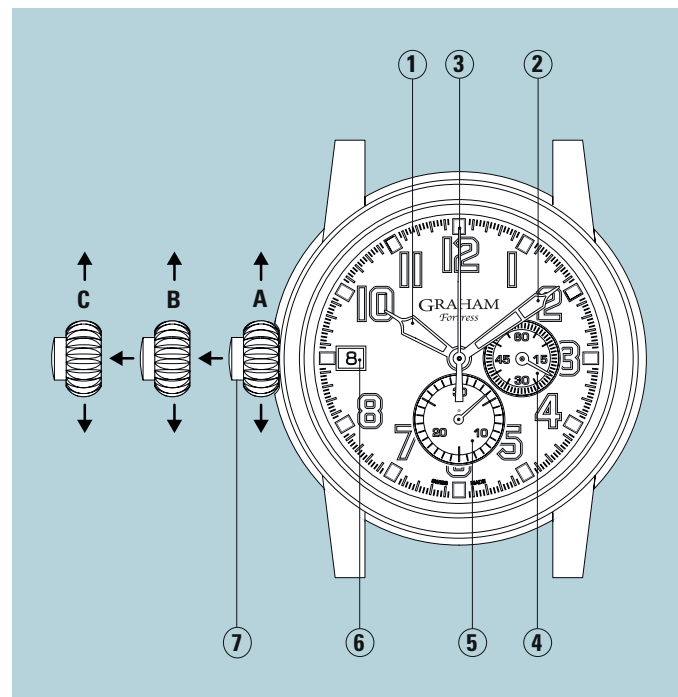

BASIC OPERATING INSTRUCTIONS

Positions of the crown :

- A. 手巻き
- B. 日付の修正
- C. 時間の設定。Cの位置で秒針が止まる

時計の位置を合わせる (位置 A) :

リューズを完全に回転させてムーブメントを巻き上げます。香箱ぜんまいを完全に巻き上げるには、りゅうずを交互に 30 回転させます。手首の動きによって、着用中の時計が巻き上げられます。

時刻合わせ (ポジションB) :

りゅうずを B の位置まで引き出し、りゅうずを前方に回して日付を設定します。

ムーブメントに損傷を与える可能性があるため、午後 9 時から午前 3 時の間で日付を調整しないようにすることが重要です。21時~3時の間はクイック補正が効きませんのでご注意ください。

時刻合わせ (ポジションC) :

りゅうずを C の位置まで引きます。りゅうずを時計回りまたは反時計回りに回して時刻を設定できます。

注：上記の設定の最後に、リューズを初期位置 A に戻すことを忘れないでください。