

**GRAHAM**  
WATCHMAKERS

**CHRONOFIGHTER**  
VINTAGE GMT  
CALIBRE 1733

**MOVEMENT – TECHNICAL DATA**

Cal : G1733

自動巻

スイス製ムーブメント クロノグラフ

振動数: 28,800 A/h (4 Hz)

インカブロック ショックアブソーバー

石数: 28石


直径: 30 mm - 13 ¼

厚さ: 8.85 mm

パワーリザーブ : 48時間

GRAHAM Chronofighter Vintage GMT は象徴的な時計です。この時計は、有名な高速アクションと特許取得済みのグラハム スタート/ストップ トリガーを備えています。ケースの左側に配置されたこのユニークな GRAHAM エLEMENT は、操作が簡単で、信頼性があります。

このモデルにはクロノグラフが搭載されており、正確な時間を計測できます。また、GMT 機能 (2 つのタイムゾーンの同時読み取り) も備えており、常に移動し、タイムゾーンを調整する人々のニーズに技術的なソリューションを提供します。

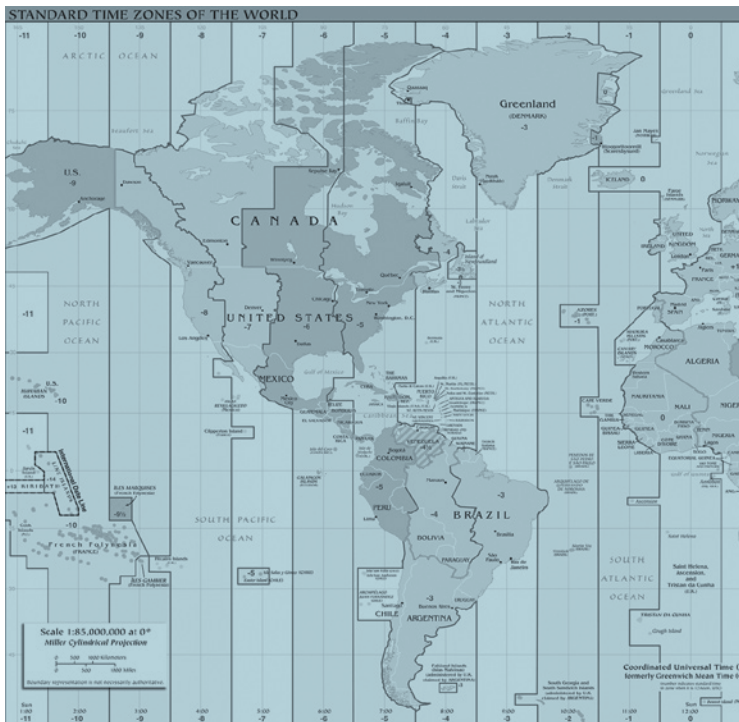

各国の時間測定を標準化するために、地球は 24 のタイムゾーンに分割されています。最初のタイムゾーンは、本初子午線であるロンドンのグリニッジ子午線と交差しています。このタイムゾーンの中心点から出発して、12 のタイムゾーンが西から -11 時間から 0 時間まで定義され、他の 12 のタイムゾーンが東へ移動して +1 時間から 12 時間まで定義されています。



## WATCH FUNCTIONS


時、分、秒

クロノグラフ (秒、30分カウンター)

ビッグデイト表示

GMT - 第2 タイムゾーンの同時読み取り防水: 330

フィート (~ 100 メートル) / 10 気圧

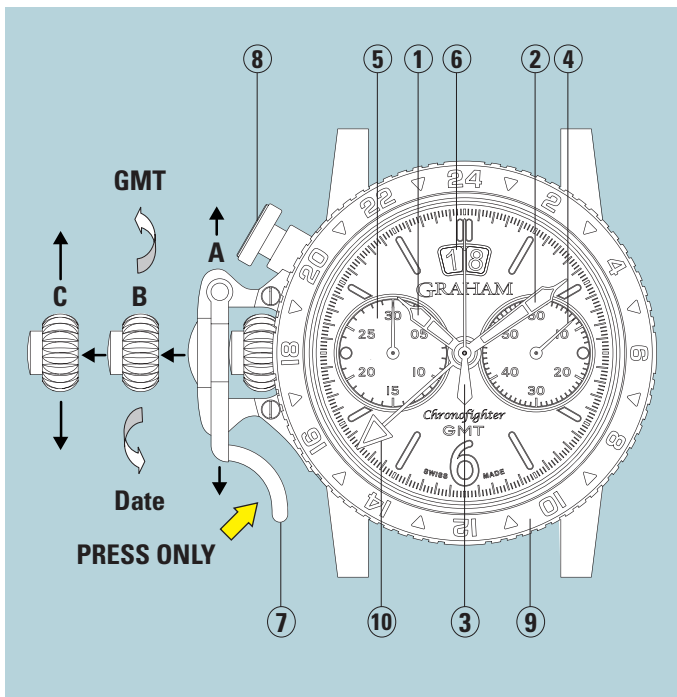

## INFORMATION SHOWN ON THE ILLUSTRATION

1. 時針
2. 分針
3. クロノグラフ中央秒針
4. スモールセコンド
5. クロノグラフ30分カウンター
6. ビッグデイト表示
7. スタート/ストップコントロールトリガー（プッシュのみ）
8. リセット制御プッシャー
9. GMT 24 時間目盛り付きベゼル / 24 ポジションの一方方向回転ベゼル
10. GMT時針

## BASIC OPERATING INSTRUCTIONS

### Positions of the crown :

#### A. 手巻き

時計を装着するときは、この位置にあわせてください

#### B. 日付の設定/GMTの設定

#### C. 時間の設定。C の位置では、小秒針 (s) が停止します。

**警告 :** ムーブメントに損傷を与える可能性があるため、午後 8 時から午前 2 時までの間に時刻と日付を調整しないようにしてください。

### 時計の巻き上げ (位置 A) :

ぜんまいを完全に巻き上げるには、りゅうずを交互に 20 回転させます。手首の動きによって、着用中の時計が巻き上げられます。

### 日付の設定 (位置 B) :


りゅうずを B の位置まで引き出し、りゅうずを逆回転させて日付を設定します。

### りゅうずで GMT を設定する (B の位置) :

1. 24 時間目盛り逆回転防止ベゼル (9) を回して、12 時の位置に数字の 24 を合わせます。
2. リューズを B の位置まで引きます。リューズを前方に回して、GMT 針 (10) をグリニッジ標準時または任意の時刻に設定します。これにより、2 番目のタイムゾーンを同時に読み取ることができます。

### ベゼルの 24 時間目盛りによる GMT の設定 (9) :

一方向回転ベゼル (10) を回して、GMT 針をグリニッジ標準時または任意の時間に合わせます。このオプションは、りゅうずを使用せずに GMT 設定を行う 2 つ目の方法です。

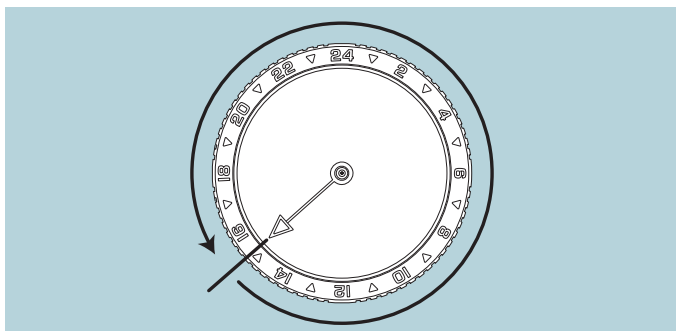

### 時刻合わせ (ポジション C) :

りゅうずを C の位置まで引きます。りゅうずを時計回りまたは反時計回りに回して時刻を設定できます。

時計を時報またはマスター クロックと同期させるには、スモールセコンド (4) 針が完全な分 (0/60) に達するまで待ちます。

りゅうずをCの位置まで引いて時計を止めます。時計を同期させたいマスタークロックの 1 分間の時刻に針を動かします。時報でりゅうずを最初の位置に押し、時計はマスタークロックと同期して再起動します。

注: 上記の設定の最後に、リ्यूズを初期位置 A に戻すことを忘れないでください。

## **CHRONOGRAPH OPERATING INSTRUCTIONS**

### **スタート**

コントロールトリガー (7) を押して、クロノグラフの中央の秒針 (3) と分カウンター (5) を開始します。

### **ストップ**

コントロールトリガー (7) を押して、クロノグラフを停止します。

### **リセット**

クロノグラフ (7) を停止したら、リセット コントロール プッシャー (8) を押して針をゼロにリセットします。

### **継続的なタイミング**

制御トリガー (7) を押し、秒針 (3) と分カウンター (5) が再始動します。測定したさまざまなイベントの時間を合計します。クロノグラフ機能を使用している間、時計は正常に動作し続けます。