



CHRONOFIGHTER

SUPERLIGHT CARBON SKELETON CALIBRE G1790

MOVEMENT – TECHNICAL DATA

Cal. G1790

自動巻

クロノグラフ

毎時 28'800 振動

インカブロック耐震装置搭載

石数: 29

パワーリザーブ: 48 時間


WATCH FUNCTIONS

時、分、秒表示

クロノグラフ (30分計)

日時表示 (モデル毎に異なる)

防水性: 100 m (10 気圧相当)

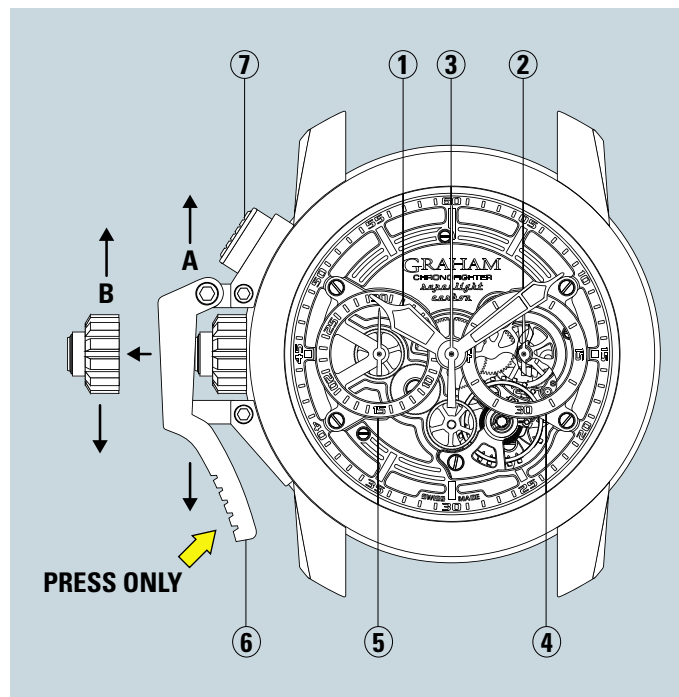

INFORMATION SHOWN ON THE ILLUSTRATION

1. 時針
2. 分針
3. クロノグラフ秒針
4. 秒針
5. クロノグラフ30分針
6. クロノグラフレバー(スタート/ストップ)
7. リセットコントローラー

BASIC OPERATING INSTRUCTIONS

Positions of the crown :

A. 手巻 : ご使用の際は、ポジションAの位置に合わせます

B. 時刻合わせ

Winding the watch (position A) :

コイルばねを完全に巻き上げるため、リューズをポジションAに合わせ、時計の6時方向(手前側)に向かって20回ほど巻きます。

この作業により、時計をご使用の間は、自動的にコイルばねが巻かれるようになります。

Setting the time (position B) :

リューズをポジションBに合わせます。

時計まわり、もしくは半時計回りに回し時刻をセットします。

NOTE : 時刻合わせの操作が完了したら、リューズを元のポジションAに戻したことを確認してください。

CHRONOGRAPH OPERATING INSTRUCTIONS

Start

クロノグラフレバー(6)を押して、クロノグラフ秒針(3)とクロノグラフ30分針をスタートさせます。

Stop

クロノグラフレバー(6)を再度押して、クロノグラフを止めます。

Reset

クロノグラフレバー(6)を止めた後、リセットコントローラー (7) を押すことで針をリセットすることが可能です。

Continued timing

クロノグラフを止めたのが1度目の場合、再度クロノグラフレバー(7)を押すことでクロノグラフを再開させることが可能です。それぞれ図った時間は合算され、積算計として利用できます。クロノグラフを使用している間も、時計は通常通り動作し続けます。